

MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL RELOJ VIBRANTE KERO SILENCE1


El modelo KERO SILENCE1 es un reloj que indica la hora mediante vibración. Dispone además de una alarma programable.

Características:

- . Cuatro botones. Sin corona
- . Manecillas sincronizadas con hora vibrante
- . Formato 24 horas
- . Pila tipo CR2032. Al cambiar la pila, las manecillas marcan las 6.00
- . Cada vibración larga indica cinco unidades
- . Cada vibración corta indica una unidad
- . Para indicar "cero" el reloj no vibra

El reloj tiene cuatro botones que están dispuestos de la siguiente forma:

- . Botón superior derecho (botón de las dos): "Hora"
- . Botón inferior derecho (botón de las cuatro): "Minuto"
- . Botón superior izquierdo (botón de las diez): "Hora de alarma"
- . Botón inferior izquierdo (botón de las ocho): "Minuto de alarma"

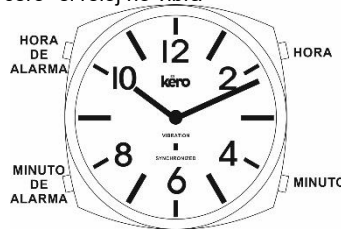

Consultar la hora actual:

- . Pulse el botón de las dos para consultar la hora (pulsación corta). Indicará la hora en formato 24h
- . Pulse el botón de las cuatro para consultar los minutos (pulsación corta)

Consultar la hora de la alarma:

- . Pulse el botón de las diez para consultar la hora (pulsación corta). Indicará la hora en formato 24h
- . Pulse el botón de las ocho para consultar los minutos (pulsación corta)

Cuando la alarma está vibrando, el usuario puede detenerla realizando pulsación larga sobre cualquier botón.

Programación de la hora:

- . Realice una pulsación larga en el botón de las dos. El reloj emitirá una vibración larga y borrará la hora actual
- . La programación empieza siempre en las 00.00. Formato 24h.
- . Realice pulsaciones cortas en el botón de las dos para cambiar la hora (una a una)
- . Realice pulsaciones cortas en el botón de las cuatro para cambiar los minutos (uno a uno)
- . Para confirmar, realice una pulsación larga en el botón de las cuatro. El reloj emitirá tres vibraciones cortas de confirmación y saldrá del modo de programación
- . Para verificar el valor durante la programación, basta con parar unos segundos. Mediante vibraciones, se indicará hora (al configurar hora) o minutos (al configurar minutos). Después puede reanudar la programación

Programación de la hora de alarma:

- . Realice una pulsación larga en el botón de las 10. El reloj emitirá una vibración larga y borrará la alarma actual
- . La programación empieza siempre en las 00.00. Formato 24h.
- . Realice pulsaciones cortas en el botón de las diez para cambiar la hora (una a una)
- . Realice pulsaciones cortas en el botón de las ocho para cambiar los minutos (uno a uno)
- . Para confirmar, realice una pulsación larga en el botón de las cuatro. El reloj emitirá tres vibraciones cortas de confirmación y saldrá del modo de programación
- . Para verificar el valor durante la programación, basta con parar unos segundos. Mediante vibraciones, se indicará hora (al configurar hora) o minutos (al configurar minutos). Después puede reanudar la programación

Si durante la programación el usuario está varios segundos sin pulsar ningún botón, el reloj emitirá tres vibraciones cortas y abandonará la programación

Activación y desactivación de la alarma:

Realice una pulsación larga en el botón de las ocho para activar y desactivar la alarma. Una vibración larga indicará alarma activada. Tres vibraciones cortas, alarma desactivada.

Forzar sincronización de las manecillas y la hora vibrante:

Para forzar la sincronización de las manecillas, pulse y mantenga simultáneamente los botones de las dos y las ocho durante unos segundos. El reloj emitirá dos vibraciones cortas e iniciará la sincronización

KERO SILENCE1 VIBRATION WATCH. USER MANUAL

SILENCE1 watch uses vibration to indicate the time. It includes vibration alarm function

Features:

- . Four buttons. No crown
- . Hands synchronized with the vibration time
- . 24-hour format only
- . Battery type: CR2032. After replacing battery, hands stay at 6 o'clock
- . Long vibration indicates five units
- . Short vibration indicates one unit
- . No vibration indicates "zero"

KERO SILENCE1 has four buttons:

- . Upper right button (two o'clock): "Hour"
- . Lower right button (four o'clock): "Minutes"
- . Upper left button (ten o'clock): "Alarm Hour"
- . Lower left button (eight o'clock): "Alarm Minutes"

Check time:

- . Press two o'clock button to check hour (short press). Time is given in 24-hour format
- . Press four o'clock button to check minutes (short press)

Check alarm time:

- . Press ten o'clock button to check alarm hour (short press). Time is given in 24-hour format
- . Press eight o'clock button to check alarm minutes (short press)

When alarm is vibrating, user can stop it by making a long press on any button

Time setting:

- . Make a long press on two o'clock button. Watch will make a long vibration indicating setting mode
- . Time set starts always at 00.00. 24-hour format
- . Make short press on two o'clock button to change hour (one by one)
- . Make short press on four o'clock button to change minutes (one by one)
- . To confirm, make long press on four o'clock button. Watch will make three short vibrations and leave setting mode
- . While setting, user can check current values by waiting a few seconds. Watch will indicate the set value (hour when setting hour, minutes when setting minutes). After that, user can continue with time setting.

Alarm setting:

- . Make a long press on ten o'clock button. Watch will make a long vibration indicating setting mode
- . Alarm time set starts always at 00:00. 24-hour format
- . Make short press on ten o'clock button to change alarm hour (one by one)
- . Make short press on eight o'clock button to change alarm minute (one by one)
- . To confirm, make long press on four o'clock button. Watch will make three short vibrations and leave setting mode
- . While setting, user can check current values by waiting a few seconds. Watch will indicate the set value (hour when setting hour, minutes when setting minutes). After that, user can continue with time setting.

On setting mode, if user does not press any button for a while, watch will emit three short vibrations and exit setting mode

Alarm ON/OFF:

Make a long press on eight o'clock button to turn alarm ON or OFF. Long vibration indicates alarm is ON. Three short vibrations indicate alarm is OFF

Synchronisation:

Hands and vibration time are synchronized. However, user can force synchronisation by making a long press on two o'clock and eight o'clock buttons at the same time. Watch will make two short vibrations and start hands synchronisation.

