


# **kero**

## RELOJ ANALÓGICO PARLANTE

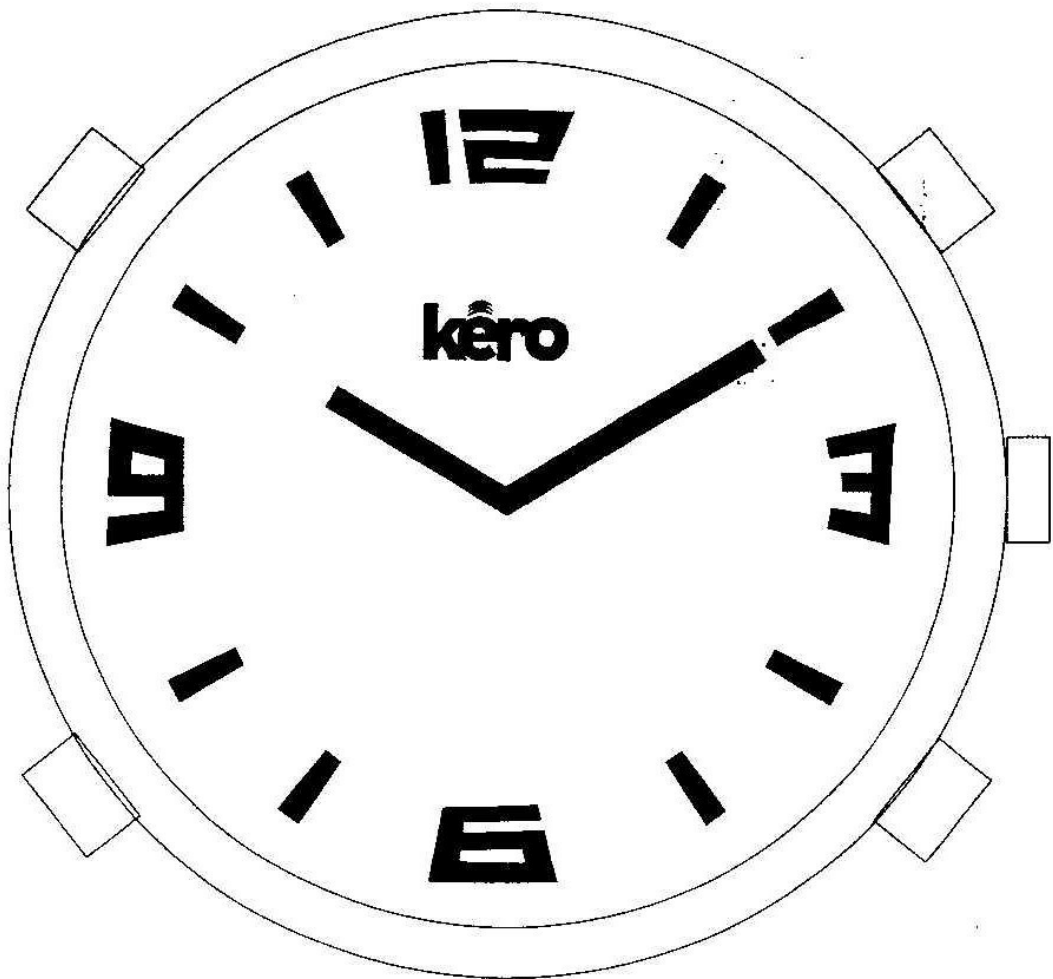


## MANUAL DE USUARIO

## Características:

- Reloj analógico
- Menu de configuración por voz
- Anuncio por voz de la hora actual
- Anuncio de la fecha
- Alarma
- Selección del formato horario: 12 o 24 horas
- Señal horaria
- Tres melodías de alarma

**ACTIVACIÓN INICIAL:** El reloj se suministra desactivado. Para activarlo, pulse durante tres segundos el botón “hora”.

## Descripción de los botones de función:

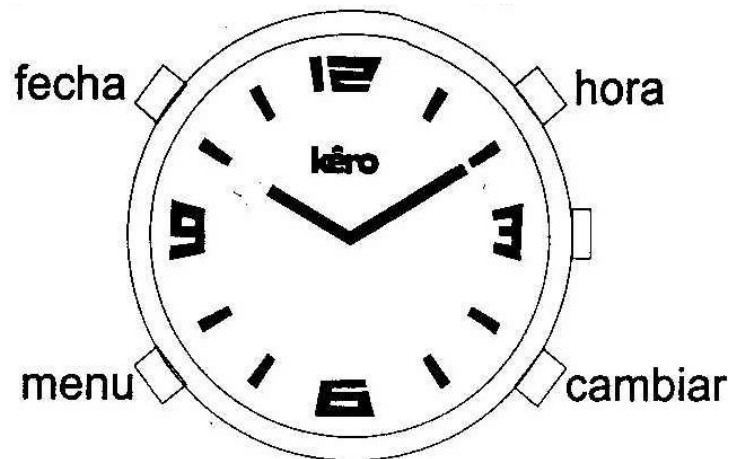

Este reloj analógico digital tiene cuatro botones – además de la corona – que están dispuestos de la siguiente forma, en el sentido de las agujas del reloj:

- Hora (Superior derecho, coincidiendo con el número 2):  
Anuncia la hora actual.
- Corona
- Cambiar (Inferior derecho, coincidiendo con el número 4):

Permite la modificación del parámetro seleccionado mediante la tecla “menú”. En reposo permite activar y desactivar la campanilla de las horas.

- **Menu** (Inferior izquierdo, coincidiendo con el número 8):  
En reposo permite la modificación del activar y desactivar la alarma. Con una pulsación larga se puede acceder al menú vocal de configuración. Pulsando este botón, accederemos de forma secuencial a los distintos parámetros: campanillas de las horas, alarma, sonido de la alarma, hora de alarma, minutos de alarma, año, mes, día del mes, hora, minutos, formato (12h/24h). Para cambiar un parámetro, seleccionarlo en el menú y pulsar “cambiar”.
- **Fecha** (Superior izquierdo, coincidiendo con el número 10,):  
Anuncia la fecha actual.

Si tras acceder al menú no se pulsa ninguna tecla durante 30 segundos, el reloj saldrá de forma automática del modo “configuración”.

## **Configuración:**

### **Puesta en hora:**

La puesta en hora se realiza de manera independiente para las manecillas y para la voz.

### **- Manecillas:**

Como en los relojes convencionales, el reloj se pone en hora mediante la corona: deberá sacarla para girar las manecillas y devolverla a su posición normal al finalizar.

## **- Voz:**

Para poner en hora la voz:

Pulsar la tecla menú hasta que anuncie: “programación de la hora”.

Pulse la tecla “cambiar” hasta fijar la hora actual. A continuación, pulse la tecla “menú”, anunciará “programación de los minutos”, de nuevo, pulse la tecla “cambiar” hasta que se anuncien los minutos actuales.

## **- Resto de parámetros:**

Siguiendo el mismo procedimiento se podrá configurar el resto de parámetros disponibles:

- Campanilla ON/OFF
- Alarma ON/OFF y sonido de alarma
- Hora de alarma
- Fecha actual
- Temporizador de cuenta atrás
- Formato de la hora: 12 ó 24 horas

## **Alarma:**

Cando sea la hora programada en la alarma, el reloj anunciará la hora actual y, a continuación, emitirá el sonido de alarma seleccionado.

Para detener la alarma, pulsar cualquier tecla.

Podemos consultar la hora de la alarma que tenemos configurada pulsando la tecla “cambiar” sin acceder al modo de configuración (sin pulsar primero la tecla “menú”).

## **GARANTÍA:**

Este reloj está garantizado durante seis meses contra defectos de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los daños causados por un uso indebido. Este reloj **NO ES RESISTENTE AL AGUA**, por lo que cualquier contacto con el agua invalida la garantía. La garantía no incluye la duración de la pila.

Para que la garantía tenga validez deberá adjuntarse junto con el reloj averiado documento acreditativo de la compra donde figure claramente la fecha de adquisición.