


LECTOR PORTABLE DE DISCOS COMPACTOS

PLEXTALK

PTN1

GUÍA RÁPIDA

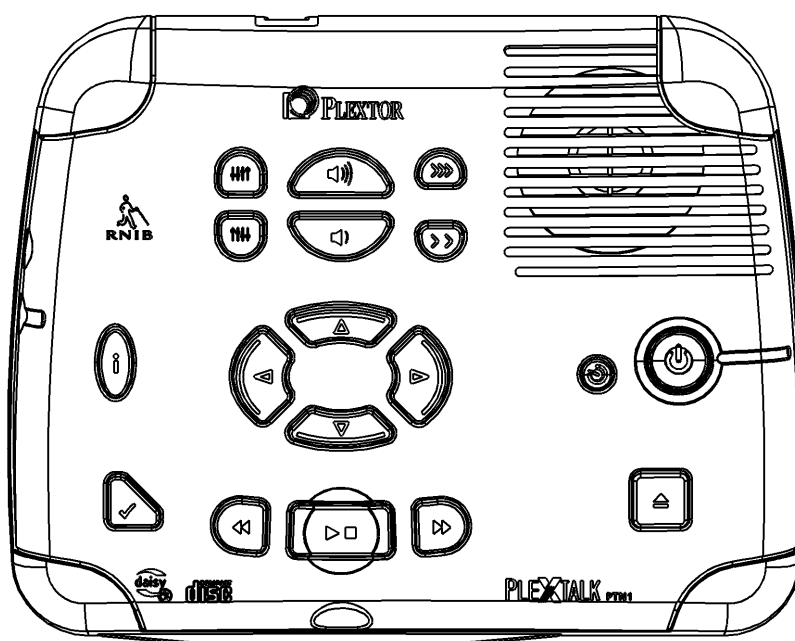

PLEXTOR

En este documento se describen las funciones mínimas necesarias para trabajar con el reproductor. Para más información, consulte el CD daisy MANUAL DE USUARIO que se adjunta con el producto.

1. Elementos de que consta.

- a. Una unidad del equipo Plextalk
- b. Alimentador para corriente
- c. Una bolsa de plástico con documentación:
 - i. Esta guía rápida
 - ii. Declaración de conformidad
 - iii. CD Manual de Usuario

2. Conexión del Plextalk a una toma de corriente.

Introduzca el enchufe de tipo jack en el conector situado en la parte posterior del equipo y asegúrese de que el cable de alimentación está conectado al alimentador antes de enchufarlo a la red eléctrica.

3. Encendido/Apagado del equipo

Mantenga pulsada la tecla de encendido/apagado. Se trata de una tecla cóncava situada en el borde derecho del dispositivo a una altura media.

4. Introducir un CD

Introduzca el CD en la ranura situada en la parte frontal de la máquina deslizándolo suavemente hacia adentro, hasta que éste se introduzca automáticamente en el Reproductor. Después de unos segundos, Plextalk comenzará la lectura.

5. Ajuste de volumen, velocidad y tono.

Cerca del borde posterior del PTN1, hay un grupo de seis teclas semicirculares de distintos tamaños (las dos centrales son mayores que las de los lados) dispuestas en forma de rectángulo. Se agrupan funcionalmente por parejas de izquierda a derecha de la forma siguiente: tono, volumen y velocidad. Las teclas más alejadas aumentan el valor de la función correspondiente, mientras que las más próximas lo disminuyen.

6. Detener / Reiniciar la lectura de un libro

En el borde inferior central del equipo hay una tecla rectangular con la superficie cóncava (reproducir/detener). Púlsela para detener la lectura. Púlsela de nuevo para reiniciarla.

7. Expulsar un CD

En la esquina inferior derecha del Plextalk (debajo y ligeramente a la izquierda del botón de encendido/apagado) hay un botón cuadrado. Se trata de la tecla para expulsar los discos. Púlsela para que el CD salga de manera automática del interior de la unidad.

8. Retroceso/Avance rápido

Inmediatamente a la derecha de la tecla reproducir/detener, hay una tecla con forma de punta de flecha redondeada hacia la derecha (tecla avance). Manténgala pulsada para realizar un avance rápido en la lectura.

A la izquierda de la tecla reproducir/detener se halla una tecla con forma de punta de flecha redondeada hacia la izquierda (tecla retroceso). Manténgala pulsada para realizar un retroceso rápido en la lectura.

Estas dos teclas funcionan de forma similar a las de avance y retroceso rápido de un magnetófono convencional de cintas. Oirá el contenido de la grabación acelerado mientras las pulse.

9. Seleccionar Nivel de navegación

En la parte central de la unidad, bajo el grupo de teclas para aumentar o disminuir el volumen, velocidad y tono y por encima de la de reproducir/detener, hay otro grupo de cuatro teclas dispuestas formando un óvalo. La superior y la inferior sirven para seleccionar el nivel de navegación dentro de la estructura Daisy mientras que las dos restantes (izquierda y derecha) permiten desplazarse por el nivel seleccionado en la dirección correspondiente. Estas dos últimas también sirven para avanzar y retroceder de pista en los CD's de audio o MP3.

para ir hacia atrás o hacia adelante frase por frase, pulse las teclas de retroceso o avance rápido. (Se hallan a ambos lados de la tecla reproducir/detener)

10. Marcar puntos de lectura

A la izquierda de la tecla de retroceso, se encuentra una tecla triangular. Es la que gestiona los marcadores de punto de lectura del libro. Pulse esta tecla en el lugar deseado y, a continuación, la tecla reproducir/detener una vez para confirmar la Marca.

11. Localizar Marcas

Pulse las teclas ARRIBA o ABAJO (las de selección del nivel de navegación) hasta que oiga al reproductor decir "marca". A continuación, pulse las teclas IZQUIERDA o DERECHA para llegar a la marca deseada. El equipo comenzará a leer el libro desde ese punto. Como se ha mencionado más arriba, estas teclas son las que forman el grupo de cuatro dispuestas formando un óvalo situadas en la parte central del Plectalk.

12. Tecla de Información

A la izquierda del grupo de teclas de navegación, cerca del borde izquierdo, por encima de la de inserción de marcas, se halla una tecla ovalada verticalmente. Se trata de la tecla de información. Permite conocer la versión y número de serie del Plectalk, así como datos relativos al CD que esté dentro de la unidad.

13. Seleccionar el intervalo de tiempo de desconexión automática del equipo

Pulse varias veces consecutivas la tecla redonda situada a la izquierda del botón de encendido/apagado del equipo hasta que oiga la duración del intervalo deseado.