

LECTOR PORTABLE DE DISCOS COMPACTOS

PLEXTALK

PTN1

Manual de Usuario.

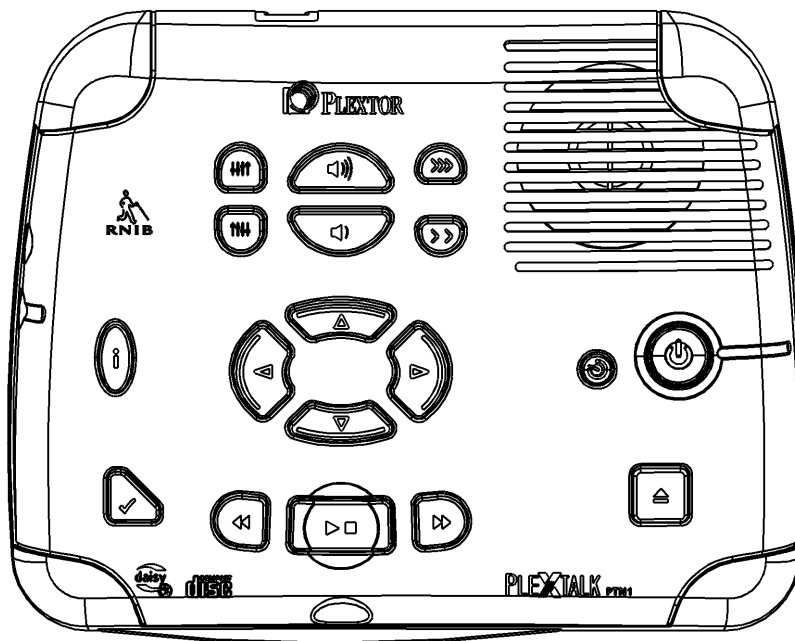


Tabla de Contenidos.

PRIMEROS PASOS CON PLEXTALK.....	4
CONTENIDO DE LA CAJA.	4
Orientación del Lector de CDs portable.	4
Conectar el Plectalk a una toma de corriente.	4
Encender y Apagar el equipo.	4
Introducir un CD.	5
Lectura de un Disco.	5
Ajustar el Volumen.	5
Expulsar un CD.	5
Apagar el Equipo.	5
MANUAL DE USUARIO.....	7
POR SU SEGURIDAD.....	7
BATERÍA.	8
Cargar la batería.	8
Duración de la batería.	8
Funcionamiento de la Batería.	9
FUNCIONALIDAD DEL PLEXTALK.	9
Funciones Principales.	9
CONTENIDO DE LA CAJA.	9
Guarde la Caja.	10
Orientación del Plectalk.....	10
Conectar el Plectalk a una toma de corriente.	10
Encender y Apagar el equipo.	10
APAGADO INMEDIATO.....	11
DISPOSICIÓN DE BOTONES/TECLAS.	11
La Parte Superior de la Unidad.....	11
La Parte Frontal de la Unidad.	11
La Parte Posterior de la Unidad.....	12
La Parte Izquierda de la Unidad.	12
INSERTAR O EXPULSAR EL CD (DAISY)MANUAL DE USUARIO.	12
FUNCIONES BÁSICAS.	12
Reproducir/Detener.....	12
Retroceso y Avance Rápido.	12
Ajustar el Volumen.	13
Ajustar el Volumen de la Voz del Sistema.	13
Ajustar el Tono.	13
Ajustar la velocidad.	13
Conocer su posición en un libro DAISY.	14
NAVEGAR POR UN LIBRO DAISY.	14
Seleccionar un Título.	14
Navegar por Niveles (Sección).	15
Navegar por Páginas.	15
Navegar por Grupos.	15
Navegar por Tiempos.....	16
Navegar hasta el Principio o el Fin de un Título.	16
Navegar por Frase.	16
Marcas.	16
Insertar una marca.....	16
Localizar una marca.	17
Eliminar todas las marcas.	17
Reanudar la lectura desde la marca.....	17
NAVEGAR POR UN CD DE MÚSICA (CD-DA) Y CD MP3.	17

Conocer su posición en un CD de Música (CD-DA).....	17
Navegar por Pistas.	18
Ir al Principio o Fin.	18
Conocer su posición en un CD MP3.....	19
NAVEGAR POR UN CD MP3.	19
Navegar por Álbum.	19
Navegar por Pistas.	20
Ir al Principio o al Final.	20
FUNCIÓN TIEMPO DE DESCONEXIÓN.....	20
Configurar el Tiempo de desconexión.....	20
Cancelar el Tiempo de desconexión.....	20
Cómo conocer el tiempo restante del Tiempo de desconexión.	20
INFORMACIÓN ACERCA DEL LECTOR.	20
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.	21
ESPECIFICACIONES.	21

PRIMEROS PASOS CON PLEXTALK.

CONTENIDO DE LA CAJA.

La caja en que se presenta el producto incluye:

- Un Plectalk.
- Un alimentador para corriente.
- Una bolsa de plástico con documentación y el CD MANUAL DE USUARIO.

Orientación del Lector de CDs portable.

Ponga el Plectalk en una superficie plana y colóquelo de tal modo que el altavoz que lleva incorporado quede situado en la esquina superior derecha.

Conectar el Plectalk a una toma de corriente.

La primera vez que utilice el Plectalk debe conectarlo a la red, ya que la batería puede haber perdido energía durante el envío aunque venga cargada de fábrica.

El alimentador del Plectalk es una caja de la que sale un cable que termina en una pequeña clavija redonda. Conecte ésta al conector situado en la parte posterior del equipo. Por último, conecte el extremo más pequeño del cable que queda suelto al enchufe de la caja del alimentador y el otro extremo de este cable (el más grande) a la red eléctrica.

Encender y Apagar el equipo.

El control redondo cóncavo que se halla en la parte central derecha del equipo es el botón de Encendido/Apagado. Para poner en marcha la unidad, manténgalo pulsado durante un segundo. Escuchará un sonido musical que le indicará que el equipo está encendido, al tiempo que se ilumina una luz verde situada dentro de dicho botón.

Introducir un CD.

Introduzca el CD en la ranura situada en la parte frontal del Plectalk. Al hacerlo, procure no tocar la superficie legible (sin etiquetar) del disco ya que se puede dañar por la acumulación de polvo y por las huellas digitales. Para evitar tocarla, sostenga el CD por los bordes, o introduzca el dedo índice por el agujero a la vez que sostiene el CD por el borde con los demás dedos. Deslícelo suavemente hacia adentro hasta que el lector de la unidad lo cargue automáticamente.

Lectura de un Disco.

Si el CD se lee correctamente, la voz del sistema dirá el tipo de CD, además del título si se trata de un libro DAISY. En el caso de que se trate de un CD que no se puede leer, o si el disco está del revés, la voz del sistema dirá: "Disco defectuoso o erróneo" y lo expulsará automáticamente.

Para extraer el disco, pulse la tecla de Expulsión situada debajo del botón de Encendido/Apagado.

Ajustar el Volumen.

Las teclas para aumentar o disminuir el volumen están situadas en la parte central superior del equipo y tienen forma semicircular. Pulse la tecla superior para aumentar el volumen y la tecla inferior para disminuirlo.

Expulsar un CD.

En la esquina inferior derecha del Plectalk, encontrará la tecla Expulsión, de forma cuadrada. Púlsela para expulsar un CD, la voz del sistema dirá "Expulsar" y el CD saldrá del equipo automáticamente unos segundos después.

Apagar el Equipo.

Para apagar el equipo, mantenga pulsado durante un segundo el botón de Encendido/Apagado. Escuchará el mensaje "Apagado" seguido de unos sonidos musicales que le indicarán que el equipo se ha apagado. Al mismo tiempo, parpadeará la luz verde alojada en el interior del botón Encendido/Apagado.

Aquí termina la sección Primeros Pasos.

* Tenga en cuenta que este apartado describe únicamente las funciones mínimas necesarias para leer libros hablados digitales con el Plectalk. Para una información más detallada o para conocer todas las posibilidades en profundidad, lea el siguiente “Manual de Usuario”.

MANUAL DE USUARIO.

El Plectalk está diseñado para discapacitados visuales y para aquellos a los que alguna discapacidad les dificulte la lectura. El equipo ofrece un alto rendimiento, se puede utilizar con batería, es fiable y fácil de utilizar. Si tiene alguna duda acerca de cómo utilizar el Plectalk, o si tiene problemas con su unidad, contacte con su distribuidor local en:

ONCE-CIDAT
Camino de Hormigueras, 172
CP: 28031 Madrid
Tel: 902 11 22 92
e-mail: cidat@once.es.

POR SU SEGURIDAD.

Nota importante:

El incumplimiento de las siguientes advertencias podría invalidar la garantía y dañar su equipo.

- Si el Plectalk funciona de forma anómala, o parece dañado, contacte con su distribuidor local tan pronto como pueda.
- Si escucha un sonido extraño, o huele a humo, apague el equipo inmediatamente.
- Utilice el Plectalk solamente en posición horizontal.
- No deje que entren en contacto con el Plectalk tierra o polvo porque pueden dañar el equipo con el riesgo de imposibilitar una reparación.
- No utilice el Plectalk en lugares donde haya emisiones de ondas de radio o donde haya radiación.
- No utilice el Plectalk cerca de equipos eléctricos como TV, radios o sintonizadores ya que puede producirse ruido adicional.
- No utilice un suministro eléctrico que no sea el del Plectalk ni "alimentadores eléctricos" como los diseñados para viajes al extranjero.
- No utilice ni guarde el Plectalk en ninguno de los lugares siguientes ya que podría estropearse.
 - En el interior de vehículos con las ventanillas cerradas al sol.
 - Bajo la luz directa del sol o cerca de estufas, radiadores etc.
 - Lugares donde pueda haber vibraciones como en la parte superior de una lavadora.
 - Lugares próximos a campos magnéticos intensos como altavoces cercanos.
- Limpie el polvo y suciedad del Plectalk con un paño suave humedecido con un detergente neutro diluido y séquelo con un paño suave y seco.
- Retire el cable del Plectalk siempre que lo limpie.

- Limpie los CDs con un paño suave de algodón limpio para eliminar la suciedad.
- Al limpiar, realice un movimiento en línea recta, limpiando desde el centro hacia afuera.
- No limpie el CD con movimientos circulares.
- No utilice el lector durante tormentas eléctricas.
- No utilice el lector cerca del agua, por ejemplo en un cuarto de baño.
- No enchufe o desenchufe con las manos mojadas.
- No quite la batería.
- No caliente la batería en un horno microondas, en una cocina o similar.
- Utilice únicamente la batería incluida en el Plectalk. Sólo Plector o su distribuidor local disponen de repuestos.
- No desmonte ni intente arreglar o modificar el Plectalk por sí mismo.
- Si se introdujeran en el Plectalk algún líquido o fragmento de metal, quite el cable inmediatamente.
- No escuche los CDs con el volumen alto durante mucho tiempo ya que se puede dañar el oído, especialmente si se utilizan auriculares.
- No tire del cable cuando quiera desenchufar el Plectalk.
- Asegúrese de que el Plectalk, el alimentador y el enchufe están conectados de manera segura.
- El CD gira a gran velocidad; no pegue nada que tenga un cierto grosor, como una etiqueta Braille, en la superficie.
- El Plectalk solamente es compatible con CDs redondos. Los CDs con formas irregulares, como los que tiene forma de tarjeta de visita, dañarán el equipo.

BATERÍA.

Cargar la batería.

Cuando utilice el Plectalk por primera vez o tras un mes sin ser utilizado, conéctelo a la red eléctrica durante al menos 24 horas para recargar su registro interno.

Normalmente la batería tardará en recargarse completamente unas 4 horas. Para mantener el rendimiento de la batería le recomendamos que siga el siguiente procedimiento cada seis meses:

- Cargar completamente la batería.
- Utilizar la batería hasta que se agote.
- Recargar la batería durante 24 horas

Duración de la batería.

La duración de la batería depende de la frecuencia de uso y de recarga. Su capacidad para almacenar carga se reduce con el tiempo, por tanto, cuando el tiempo de uso después de haber cargado la batería sea demasiado corto,

tendrá que sustituirla por otra nueva. Contacte siempre con su distribuidor local para cambiar la batería, no abra la tapa de la misma ni la quite nunca. La vida de la batería puede verse afectada por la temperatura ambiente y por el entorno de trabajo.

Funcionamiento de la Batería.

El equipo se apaga automáticamente con la batería baja. Para saber el estado de la batería pulse la tecla "**INFORMACIÓN**"

FUNCIONALIDAD DEL PLEXTALK.

El Plectalk tiene muchas funcionalidades de lectura. Ofrece un alto rendimiento, se puede utilizar con batería, es fiable y de fácil manejo. Puede reproducir diferentes formatos y está diseñado para que las personas mayores lo puedan utilizar sin dificultad. Se incluye una batería recargable que puede leer hasta 5 horas sin necesidad de volver a cargarla.

Funciones Principales.

- Capacidad de lectura de CDs de Música (CD-DA), MP3 y DAISY 2.0/2.02.
- Uso sencillo del sistema de navegación con mensajes de voz.
- Ranura de inserción de CDs.
- Altavoz de alto rendimiento incorporado.
- Batería recargable incluida con una duración de 5 horas.
- Función de selección de intervalo de desconexión automática del equipo.
- Función de marcas.
- Función de salto de Página/Tiempo para facilitar la navegación.
- Control de velocidad de lectura para leer más cómodamente

CONTENIDO DE LA CAJA.

- El Plectalk.
- Alimentador para corriente.
- Una bolsa de plástico con documentación.
- Guía Rápida impresa.
- Por su seguridad y una Declaración de Conformidad impresas.
- El CD con el Manual de Usuario.

Guarde la Caja.

Asegúrese de guardar la caja y los materiales del embalaje, ya que han sido diseñados para asegurar que el equipo soporte un transporte brusco y que llegue en buenas condiciones. Esperamos que no nos tenga que enviar el Plectalk de nuevo, sin embargo, si lo tuviera que hacer, por favor mándelo empaquetado en la caja original.

Orientación del Plectalk.

Ponga el Plectalk en una superficie plana frente a usted y colóquelo de tal modo que el altavoz que lleva incorporado quede situado en la esquina superior derecha.

Conectar el Plectalk a una toma de corriente.

La primera vez que utilice el equipo debe conectarlo a la red, ya que la batería puede haber perdido energía durante el envío aunque venga cargada de fábrica.

El alimentador del Plectalk tiene dos cables. Uno de ellos sirve para conectar el enchufe de la red eléctrica a un pequeño conector ovalado situado en la caja del propio alimentador. El otro conecta el alimentador a un pequeño enchufe redondo de tipo jack. Introduzca este último en el conector situado en la parte posterior del Plectalk y asegúrese de que el cable de alimentación está conectado al alimentador antes de enchufarlo a la red eléctrica.

Encender y Apagar el equipo.

El control redondo cóncavo situado en el borde derecho del Plectalk a una altura media es el botón de Encendido/Apagado.

Para encender el equipo, manténgalo pulsado durante un segundo. Escuchará un sonido musical que le indicará que el equipo está encendido y, al mismo tiempo, se encenderá una luz verde situado dentro de este mismo botón.

Para apagarlo, mantenga pulsado el mismo botón durante un segundo. Escuchará el mensaje "Apagado" seguido de otro sonido musical diferente que le indicará que el Plectalk está apagado y, al mismo tiempo, parpadeará la luz verde que se halla bajo el botón de encendido/apagado.

APAGADO INMEDIATO.

Si por cualquier motivo el Plectalk se bloqueara, puede utilizar la función de apagado inmediato manteniendo pulsado el botón de Encendido/Apagado y la tecla Tiempo de Desconexión juntos durante 8 segundos.

DISPOSICIÓN DE BOTONES/TECLAS.

La Parte Superior de la Unidad.

Situado cerca del borde posterior del Plectalk, hay un grupo de seis teclas semicirculares de distintos tamaños dispuestas en forma de rectángulo. Estas teclas se agrupan funcionalmente por parejas de izquierda a derecha de la forma siguiente: tono, volumen y velocidad. Las más alejadas aumentan el valor de la función correspondiente, mientras que las más próximas lo disminuyen.

En la parte central del equipo, se halla un segundo grupo formado por cuatro teclas de navegación dispuestas formando un óvalo que le permiten moverse por páginas, de capítulo a capítulo o de sección en sección.

Debajo se encuentra la tecla REPRODUCIR/DETENER, grande y rectangular. A su izquierda y derecha se encuentran las teclas de RETROCESO y AVANCE RÁPIDO respectivamente.

En la esquina inferior derecha, se halla la tecla rectangular de EXPULSIÓN, que se utiliza para expulsar los CDs del interior del equipo.

El botón de Encendido/Apagado es el control redondo cóncavo situado en el borde derecho de la unidad a una altura media.

Inmediatamente a la izquierda del botón de Encendido/Apagado hay un pequeño botón redondo, se trata del TIEMPO DE DESCONEXIÓN. Puede elegir entre 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos o Apagado.

En la parte central izquierda del dispositivo se encuentra la tecla ovalada de INFORMACIÓN que ofrece información acerca del libro, como la página actual, el tiempo transcurrido, restante y total.

En la esquina inferior izquierda del equipo, se halla la tecla de MARCA de forma triangular, cuya finalidad es añadir o eliminar una marca.

La Parte Frontal de la Unidad.

La ranura de Inserción/Expulsión de CDs está situada en la parte frontal de la unidad. Inserte su libro DAISY, CD de música o MP3 en la ranura. Cuando el CD ya se ha insertado en sus tres cuartas partes, se termina de cargar automáticamente. Si el CD se ha colocado al revés, la voz del sistema dirá: "Disco defectuoso o erróneo".

La Parte Posterior de la Unidad.

Hacia la izquierda de la parte posterior de la unidad hay un conector, utilizado para enchufar el Plectalk a una toma de red.

La Parte Izquierda de la Unidad.

Los conectores para auriculares y para el altavoz externos están situados en el lateral izquierdo de la unidad. El que está más alejado de usted sirve para conectar un control de pedal para utilizar en forma de manos libres la función reproducir/detener. El más cercano es para conectar los auriculares o altavoces externos.

INSERTAR O EXPULSAR EL CD (DAISY)MANUAL DE USUARIO.

Inserte el CD en la ranura que se halla en la parte frontal del Plectalk. Si no está colocado correctamente escuchará un mensaje de error: "Disco defectuoso o erróneo". El CD debería decir, "Disco, título DAISY, Manual de Usuario Plectalk".

Para expulsar el CD, pulse la tecla cuadrada de EXPULSIÓN situada en la esquina inferior derecha de la unidad y el CD se expulsará automáticamente del Plectalk.

FUNCIONES BÁSICAS.

Reproducir/Detener.

La tecla REPRODUCIR/DETENER le permite reproducir o detener un CD DAISY, un CD de Música o un CD MP3.

Púlsela para detener la lectura. Púlsela de nuevo para comenzar la lectura.

Si la mantiene pulsada unos segundos, el Plectalk le dirá el título de la sección actual.

Retroceso y Avance Rápido.

Estas teclas le permiten moverse hacia atrás y hacia adelante rápidamente.

Para retroceder, mantenga pulsada la tecla de RETROCESO y para avanzar, haga lo mismo con la tecla AVANCE RÁPIDO.

Estas dos teclas funcionan de forma similar a las de avance y retroceso rápido de un magnetófono convencional de cintas. Oirá el contenido de la grabación acelerado mientras las pulse.

La velocidad aumenta 4 veces, 8 veces o 16 veces. En este momento, puede soltar las teclas de RETROCESO o AVANCE RÁPIDO y el Plectalk continuará rebobinando o avanzando.

Ajustar el Volumen.

Cerca del borde posterior del Plectalk, hay un grupo de seis teclas semicirculares de distintos tamaños dispuestas en forma de rectángulo. Se agrupan funcionalmente por parejas de izquierda a derecha de la forma siguiente: tono, volumen y velocidad. Las teclas más alejadas aumentan el valor de la función correspondiente, mientras que las más próximas lo disminuyen.

Los controles de volumen son las teclas de mayor tamaño. Están situadas en el centro del grupo.

El volumen se puede ajustar desde 0 hasta 20.

Si quiere poner el volumen del Plectalk en su valor por defecto, pulse las teclas AUMENTO y DECREMENTO a la vez.

Ajustar el Volumen de la Voz del Sistema.

El volumen de la voz del sistema puede ajustarse pulsando las teclas de control de volumen y la tecla de información a la vez.

Para aumentar el volumen de la voz, mantenga pulsada la tecla de INFORMACIÓN y pulse la tecla de aumento de Volumen. Para disminuirlo, mantenga pulsada la tecla de INFORMACIÓN y pulse la tecla de bajar Volumen.

Ajustar el Tono.

Los controles del tono son las dos teclas pequeñas situadas a la izquierda de los controles de volumen.

Para aumentar el tono, pulse la tecla de arriba y, para disminuirlo, la de abajo.

El tono se puede ajustar desde -6 hasta +6, siendo 0 el nivel por defecto.

Si quiere que el lector recupere el valor por defecto, pulse ambas teclas a la vez.

Ajustar la velocidad.

Los controles del tono son las dos teclas pequeñas situadas a la derecha de los controles de volumen.

Para aumentar la velocidad, pulse la tecla de arriba. Para disminuirla, pulse la tecla de abajo.

La velocidad se puede ajustar desde -2 hasta +8, siendo 0 el valor por defecto.

Si quiere volver a poner la velocidad por defecto, pulse ambas teclas a la vez.

Conocer su posición en un libro DAISY.

El Plectalk le permite obtener datos acerca del libro DAISY que esté leyendo pulsando la tecla INFORMACIÓN. Escuchará una lista con los elementos de información disponibles incluidos en tres secciones: Posición Actual, Información de la Página e Información de Batería.

Para ir directamente a una sección específica, pulse la tecla INFORMACIÓN una y otra vez hasta que escuche la sección deseada.

Información disponible

La sección posición actual incluye los siguientes elementos:

- El tiempo transcurrido desde el principio del libro hasta su posición actual.
- El tiempo restante desde su posición actual hasta el final del libro.
- El tiempo total de lectura del libro.

La sección información de página incluye los siguientes elementos:

- El número de la página actual del libro.
- El número total de páginas del libro actual.

La sección información de batería incluye los siguientes elementos:

- Cuando el alimentador está cargando, el estado actual de energía y si la batería se está cargando o está totalmente cargada.
- Cuando el alimentador no está conectado y hay un CD en el equipo, el porcentaje de carga de batería.

NAVEGAR POR UN LIBRO DAISY.

En la parte central del equipo, se halla un grupo formado por cuatro teclas de navegación dispuestas formando un óvalo que le permiten moverse por páginas, de capítulo en capítulo, de sección en sección, etc.

Los libros DAISY están diseñados con cabeceras para cada elemento del contenido. Esto le permite navegar por ellos fácilmente pulsando las teclas IZQUIERDA o DERECHA para ir hacia atrás o hacia adelante un elemento de libro cada vez.

Nota: Se puede mover por título de libro, capítulo, sección, página, párrafo u otros elementos definidos por el editor del libro.

Seleccionar un Título.

Si el CD que va a utilizar tiene más de un título, seleccione primero el que desea escuchar. Para ello, pulse la tecla Arriba o Abajo hasta que oiga la palabra “Título”. A continuación, desplácese con las teclas Izquierda o Derecha hacia atrás o hacia delante por la lista de títulos del CD hasta que oiga el que desea leer. El último título leído es el seleccionado. La lectura comenzará entonces automáticamente.

Navegar por Niveles (Sección).

Para navegar por niveles, pulse primero la tecla Arriba o Abajo hasta escuchar el número de nivel deseado. Después, seleccione el punto del libro con ese número de nivel que vaya a escuchar pulsando las teclas Izquierda o Derecha. El nivel 1 es la configuración por defecto del Plextalk.

La lectura comenzará de forma automática en el nivel seleccionado.

Los niveles se marcan para diferenciarlos como divisiones en capítulos, secciones y subsecciones. Puede navegar entre capítulos, secciones o subsecciones en los libros DAISY.

Nota: Los elementos de nivel los define el editor del libro.

Navegar por Páginas.

Para ir de una página a otra, primero pulse la tecla Arriba o Abajo hasta que escuche “Página” y, a continuación, pulse la tecla Izquierda o Derecha para avanzar o retroceder una página cada vez.

Las teclas Izquierda y Derecha también le permiten saltar 10 páginas a la vez para llegar rápidamente a una página específica.

Primero pulse la tecla Arriba o Abajo hasta que escuche el elemento “Página”. Después mantenga pulsada la tecla Izquierda o Derecha para avanzar en intervalos de 10 páginas.

Suelte la tecla cuando esté cerca de la página deseada y desplácese de página en página pulsando la tecla izquierda o derecha repetidamente hasta llegar al punto deseado.

Navegar por Grupos.

Los grupos se marcan para diferenciar divisiones dentro de las secciones. Para navegar entre grupos, utilice las teclas Arriba y Abajo para seleccionar la navegación por grupos. Esto le permite ir hacia adelante y hacia atrás por este tipo de navegación con las teclas Izquierda y Derecha. Puede navegar por las secciones de los libros DAISY de manera eficiente agrupando títulos de párrafo. Si no hay definidos elementos de grupo en el libro, no podrá seleccionar este tipo de nivel de navegación.

Navegar por Tiempos.

Para ir a un tiempo específico, primero pulse la tecla Arriba o Abajo hasta que escuche "Tiempo".

Luego pulse la tecla Izquierda o Derecha. Retrocederá o avanzará un minuto cada vez para llegar rápidamente a la posición deseada.

Las teclas Izquierda y Derecha también le permiten moverse en saltos de 10 minutos para alcanzar rápidamente un tiempo determinado.

Primero pulse la tecla Arriba o Abajo hasta que escuche "tiempo".

A continuación, mantenga pulsada la tecla Izquierda o Derecha para retroceder o avanzar en saltos de 10 minutos y suéltela cuando esté cerca del tiempo deseado. Retroceda o avance un minuto cada vez pulsando la tecla Izquierda o Derecha repetidamente hasta que llegue al tiempo deseado.

Navegar hasta el Principio o el Fin de un Título.

Para ir al principio o final de un título, primero pulse la tecla Arriba o Abajo hasta que escuche "principio o fin". Luego, pulse la tecla Izquierda para ir al principio del título o pulse la tecla Derecha para ir al final del título.

Navegar por Frase.

La frase es la unidad básica en el sistema DAISY. Al leer un pasaje, el narrador hará pausas para respirar. El segmento de narración entre una pausa y la siguiente es conocido como "frase". Una única frase hablada dura normalmente desde unos pocos segundos hasta más de diez segundos. Puede utilizar frases para repetir pasajes cuando no haya escuchado algo bien. Pulse la tecla RETROCESO o sáltese una frase pulsando la tecla AVANCE.

Marcas.

La tecla MARCA inserta marcas para localizar ciertas páginas en un futuro.

Insertar una marca.

Pulse la tecla MARCA en la posición deseada y, a continuación, pulse la tecla REPRODUCIR/DETENER para confirmar la marca. Para cancelarla, pulse la tecla MARCA hasta que el lector diga "cancelar" o pulse cualquier tecla de navegación.

Se asignará automáticamente un número a cada marca.

Nota: Se pueden almacenar hasta 10.000 marcas en la memoria interna del Plectalk. Si intenta sobrepasar las 10.000 marcas, la más antigua se borrará.
El Plectalk también puede memorizar Información de hasta 1.000 títulos daisy.

Localizar una marca.

Pulse la tecla ARRIBA o ABAJO hasta que el sistema diga: "marca".
A continuación pulse las teclas Izquierda o Derecha para ir a la marca deseada.
El Plectalk comenzará a leer el libro a partir de ese punto.

Eliminar todas las marcas.

Pulse la tecla Marca dos veces. Escuchará el mensaje "Borrar todas las marcas de este título, ¿está seguro?". Pulse la tecla REPRODUCIR/DETENER para confirmar.
Para cancelar la acción de eliminar todas las marcas, pulse la tecla MARCA hasta que el lector diga: "cancelar" o pulse cualquier tecla de navegación.

Nota: Las marcas y la posición actual siempre se quedan grabadas para cada libro.

Reanudar la lectura desde la marca.

El Plectalk guarda automáticamente la última posición de lectura de cada título de libro.

NAVEGAR POR UN CD DE MÚSICA (CD-DA) Y CD MP3.

Puede utilizar el Plectalk como un lector de CD para escuchar CDs de música y MP3.

Conocer su posición en un CD de Música (CD-DA).

Para obtener información acerca de un CD de Música pulse la tecla INFORMACIÓN.

La voz del sistema le leerá una lista con todos los elementos de información disponibles: Pista Actual, Pistas totales del Álbum, Información de la Pista, Información del disco e Información de batería.

Para ir directamente a una sección específica, pulse la tecla INFORMACIÓN hasta que escuche la que desea.

Información disponible:

La sección pista actual incluye los siguientes elementos:

- El número de pista actual del CD.
- El número total de pistas incluidas en el álbum.

La sección de información de la pista incluye los siguientes elementos:

- El tiempo transcurrido desde el principio de la pista hasta su posición actual.
- El tiempo que queda desde su posición actual hasta el final de la pista.
- El tiempo total de la pista que está escuchando.

La sección de información del disco incluye los siguientes elementos:

- El tiempo transcurrido desde el principio del CD hasta su posición actual.
- El tiempo que queda desde su posición actual hasta el final del CD.
- El tiempo total del CD.

La sección de información de la batería incluye los siguientes elementos:

- Cuando el alimentador está conectado, se informa del estado actual de energía o si la batería se está cargando o está completamente cargada.
- Cuando el alimentador no está conectado y el CD está dentro del equipo, se informa del porcentaje de carga actual.

Navegar por Pistas.

Las teclas Izquierda y Derecha le permiten navegar por las pistas.

Ir al Principio o Fin.

Para ir al principio o al final de un título, pulse las teclas de navegación Arriba o Abajo hasta oír "Principio o fin". Pulse la tecla Izquierda para ir al principio del álbum o tecla Derecha para ir al final del álbum.

Las funciones asociadas a las siguientes teclas son las mismas que para un libro.

- Tecla Marca - (Ver sección de Marcas).
- Teclas de Retroceso y Avance Rápido - (Ver la sección de funcionalidades básicas).
- Controles de tono - (ver la sección de Ajustar el tono).
- Controles de volumen - (ver la sección de Ajustar el volumen).
- Controles de velocidad - (ver la sección de Ajustar la velocidad).

Conocer su posición en un CD MP3.

El Plectalk le permite obtener información acerca del CD MP3 que esté escuchando pulsando la tecla Información. Oirá una lista con toda la información disponible incluidos en tres secciones: Pista Actual, Información de la Pista e Información de Batería.

Para ir directamente a una sección específica, pulse la tecla Información hasta que escuche la sección deseada.

Información disponible:

La sección posición actual incluye los siguientes elementos:

- El número del álbum actual.
- El número de la pista actual.
- El número total de pistas incluidas en el CD MP3 actual.
- El número total de álbumes incluidos en el MP3.

La sección información de la pista incluye los siguientes elementos:

- El tiempo transcurrido desde el principio de la pista hasta su posición actual.
- El tiempo restante desde su posición actual hasta el final de la pista.
- El tiempo total de la pista que está escuchando.

La sección información de batería incluye los elementos siguientes:

- Cuando el alimentador está conectado, se informa del estado actual de energía o si la batería se está cargando o está completamente cargada.
- Cuando el alimentador no está conectado y el CD está dentro del equipo, se informa del porcentaje de carga actual.

NAVEGAR POR UN CD MP3.

Navegar por Álbum.

Para ir a un Álbum, pulse la tecla ARRIBA o ABAJO hasta escuchar "Álbum". Puede seleccionar un Álbum por medio de las teclas Izquierda y Derecha que le permiten ir de un álbum a otro.

Navegar por Pistas.

Para navegar por las Pistas, pulse la tecla ARRIBA o ABAJO hasta que escuche "Pista" y, para ir de una pista a otra, pulse las teclas Izquierda y Derecha.

Ir al Principio o al Final.

Para ir al principio o al final de un título, pulse la tecla ARRIBA o ABAJO hasta que escuche "Principio o fin".

Luego pulse la tecla IZQUIERDA para ir al principio del álbum o la tecla DERECHA para ir al final.

FUNCIÓN TIEMPO DE DESCONEXIÓN.

El Plectalk tiene una función de tiempo de desconexión. La puede configurar de forma que el equipo se apague en un tiempo determinado. Así, podrá escuchar un libro o música y que el equipo se apague después automáticamente.

Configurar el Tiempo de desconexión.

Puede seleccionar apagado, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos y 120 minutos. Pulse la tecla Tiempo de desconexión hasta que llegue a la opción deseada.

Cancelar el Tiempo de desconexión.

Pulse la tecla Tiempo de desconexión hasta que el lector diga "Desactivar".

Cómo conocer el tiempo restante del Tiempo de desconexión.

Si está establecido un tiempo de desconexión, pulse la tecla Tiempo de desconexión para escuchar el tiempo restante.

INFORMACIÓN ACERCA DEL LECTOR.

Cuando necesite servicios al cliente o soporte técnico, la plantilla de soporte de Plector o de su distribuidor local quizá necesiten saber qué versión tiene y el número de serie de su Plectalk. Si necesita esta información, mantenga pulsada la tecla Información.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Si el equipo no se enciende. probablemente sea a causa del alimentador. Reinserte el enchufe pequeño redondo en el conector de la parte posterior del Plectalk y enchufe el equipo a una toma de red eléctrica.

Si no puede introducir un CD. Asegúrese de que el equipo esté encendido y de que ha insertado un CD en la unidad.

Si no puede expulsar un CD. Asegúrese de que el equipo esté encendido.

Si la voz del sistema no dice nada. Probablemente se deba al volumen de la voz del sistema. Aumente el volumen hasta que pueda oírlo.

Si la voz del sistema dice "Disco defectuoso o erróneo". Seguramente será porque el CD está del revés. También es posible que el CD esté dañado o sea erróneo.

Si la voz del sistema dice "Error de batería". Quite el alimentador CA del Plectalk y vuelva a encenderlo. Si el mensaje de error persiste, contacte con su distribuidor local.

Si la voz del sistema dice "Error de alimentador CA". Quite el alimentador CA del Plectalk y encienda el equipo. Si el mensaje de error persiste, puede que sea debido a que ha utilizado un alimentador que no es el del Plectalk. Asegúrese de que el Plectalk, el alimentador y el enchufe estén bien conectados, o contacte con su distribuidor local.

Si la voz del sistema dice "Modo de pruebas". Este modo es para fines de mantenimiento por parte de un técnico de reparaciones. Sencillamente apague el Plectalk para salir del modo de pruebas.

ESPECIFICACIONES.

CDs compatibles :
12cm CD, CD-R, CD-RW sólo.

Dimensiones:
(Largo) 172mm x (Ancho) 220mm x (Alto) 56mm.

Peso:
1.2kg(2.65lbs).

Fuente de alimentación:
Alimentador CA: CA 90V a 240V, 50/60Hz.

Entrada DC:+12V, 3.0A max.
Consumo de energía (Máximo): 25W.
(Condiciones: lectura de CD y carga de batería).

Tipo de batería:
Níquel-hidrógeno.

Tiempo de autonomía:
5 horas.

Contenidos que se pueden reproducir:
DAISY CD (DAISY2.0/2.02), CD-DA, y MP3CD.

Formatos de audio que soporta:
PCM, DAISY ADPCM, MPEG1/2 Layer II /III.